

Relatório de Permanência em Ponto

Nos **relatórios de permanência em ponto** visualize o tempo gasto dos [ativos](#) nos [Pontos de Referência](#) durante as rotas, data de entrada, data de saída, entre outros. Os relatórios são apresentados na plataforma web e podem ser exportados para os [formatos](#) PDF e CSV.

- Para gerar o relatório, clique em → [Menu Principal](#) → [Relatórios](#) → Permanência em Ponto → “**Filtros**”.

Filtros

Na guia relatório de permanência, em filtros, defina os parâmetros ([*Cliente](#), Grupo de veículos, [*Veículo](#), [Motorista](#), data, tolerância do ponto, [Ponto de Referência](#), ignição, tempo mínimo de permanência) e clique em “**Gerar Relatório**”. O relatório será executado em segundo plano.

Filtros

Selecione o Cliente
[Ícone de pessoa] ClienteX

Selecione o grupo de veículos
[Ícone de grupo] Nenhum selecionado

Selecione o veículo
[Ícone de carro] Todos

Selecione o Motorista
[Ícone de carteira] Nenhum selecionado

Data
[Ícone de calendário] 26/11/2020 00:00:00 - 26/11/2020 23:59:59

Ponto de referência
[Ícone de pin] Digite o nome do ponto

Tolerância do ponto
[Ícone de pin] 100

Ignição
[Ícone de botão] Nenhum selecionado

Tempo mínimo de permanência
[Ícone de relógio] 00:00:00

Visão por:
☒ Ativo ☐ Motorista

Gerar Relatório

- **Data:** Indique um período para a execução do relatório especificado.
- **Ponto de Referência:** Opcionalmente, selecione o ponto de referência.
- **Tolerância do Ponto:** Limite de proximidade do ponto de referência.
- **Ignição:** Exibe apenas os ativos com ignição **ligada** ou **desligada**.
- **Tempo mínimo de permanência:** Tempo mínimo de permanência no ponto.

***Obs.:** O período máximo é de 3 meses. Os dados dos relatórios ficam disponíveis no sistema durante 12 meses.

NOTA: Caso nenhuma opção de ignição seja selecionada, será exibido todos os ativos com ignição ligada e desligada.

Exportar

Na aba **filtros**, para obter o relatório como um arquivo, selecione o botão exportar, indicado em azul na imagem anterior, automaticamente, surgirá uma janela pop-up. Nela, defina os parâmetros descritos a seguir e clique em "**Exportar**".



- **Tipo:** Escolha o [formato](#) do relatório (PDF ou CSV).
- **Fazer o download:** Exporta o relatório para o download na [Aba de Avisos](#).
- **Enviar o relatório por e-mail:** Encaminha o relatório para o e-mail preenchido.

Relatório

Na aba **filtros**, após selecionar "**Gerar relatório**", automaticamente, o relatório será carregado. Nele, opcionalmente, pesquise e selecione as colunas para filtrar o relatório. Clique no botão (+) para visualizar as informações sobre a permanência do rastreado nos pontos de referência selecionados. Com um duplo clique nas informações do [Ponto de Referência](#) é possível visualizar no mapa as comandas e Street View do Google Maps. Observe a seguir.

Permanência em ponto

👤 **Cliente** Cliente Mobile

📅 **Período** 13/10/2020 00:00:00 - 19/10/2020 23:59:59

🚗 **Ativo** Todos


👤 **Motorista**

👥 **Grupo de veículos**

Placa	Veículo
PLA1234	PLA1234

Ponto de referência	Tempo de permanência
Prueba	16:13:05

Data de entrada	Data de saída	Tempo de permanência	Motorista
14/10/2020 22:59:10	14/10/2020 23:32:38	00:33:28	Prueba Fulltime Latam
14/10/2020 23:41:37	14/10/2020 23:56:19	00:14:42	Prueba Fulltime Latam
15/10/2020 00:01:27	15/10/2020 00:06:27	00:05:00	Prueba Fulltime Latam
15/10/2020 00:14:51	15/10/2020 15:30:00	15:15:09	Prueba Fulltime Latam
17/10/2020 15:05:15	17/10/2020 15:10:01	00:04:46	Prueba Fulltime Latam

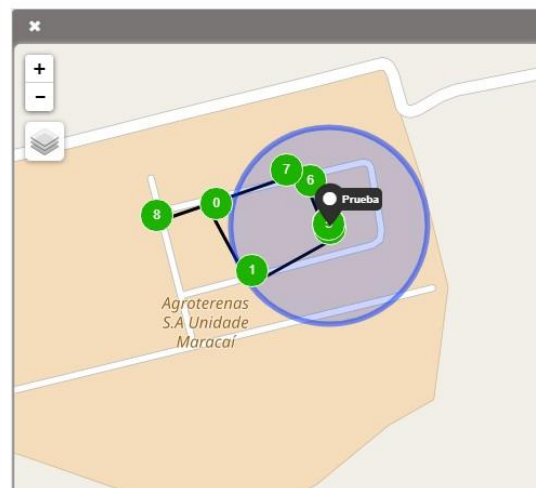

- ▶ **Círculo:** Distância de tolerância do Ponto de referência.
- ▶ **Posições em verde:** Rastreado com ignição ligada.
- ▶ **Posições em vermelho:** Rastreado com ignição desligada.

Colunas do relatório

- ▶ **Placa:** Placa do rastreado.
- ▶ **Veículo:** Descrição do rastreado filtrado.
- ▶ **Ponto de referência/Tempo de permanência:** Descrição do ponto de referência e tempo total de permanência do veículo.
- ▶ **Tempo de permanência:** Próximo à tolerância do ponto de referência.
- ▶ **Data de entrada/saída:** Data e hora que o rastreado entrou/saiu do ponto
- ▶ **Motorista:** Nome do motorista vinculado ao veículo.

