

Rastreamento de veículos

No rastreamento de veículos as posições dos rastreados podem ser acompanhadas em tempo real do seu servidor para outros servidores. Na guia de **Rastreamento** é possível visualizar em vários servidores e de forma simultânea os dados dos [ativos](#) rastreados como: cliente, veículo, placa, posições, sistema de ignição, bateria do rastreador e ser redirecionado para o **Painel de bordo**.

- Para acessar a guia, clique em → [Menu Principal](#) → [Painel Administrativo](#) → Rastreamento de veículos.

Rastreados

Recarregar tabela
Iniciar manutenção

Cientes

Nenhum se ▼

Selecione o Filtro

Veículo ▼

Exportar

Selecione ▼

10 ▼ resultados por página

Pesquisar

Cliente	Veículo	Placa	Equipamento	Última Comunicação	Data GPS	GPS	Velocidade	Ignição
Bruno Ribeiro	Bloqueio LMU330	330 bloque	1333004287	18/11/2020 10:10:42	18/11/2020 10:10:40		0 Km/h	
Cliente Mobile	Case Puma 185	34982	4634363352	18/11/2020 10:34:39	18/11/2020 10:34:38		0 Km/h	
Cliente Mobile	Colhed John Deere 3522	34969	4631278345	13/11/2020 08:59:15	13/11/2020 08:59:15		0 Km/h	

Botões:

- **Recarregar Tabela:** Atualiza as informações da tabela de rastreados.
- **Iniciar manutenção:** Ative a manutenção caso o rastreado necessite de alguma revisão ou correção. Durante esse período, o rastreado não irá comunicar-se com a plataforma e gerar alerta.
- **Cientes:** Filtra a pesquisa pelo cliente selecionado.
- **Selecione o Filtro:** Filtra a pesquisa do rastreado, pela: Placa, Veículo, GPS, entre outros.
- **Exportar:** Transporta as informações da tabela inicial para o formato do Microsoft Excel.

Dados e localização



Na tela de rastreados, também é possível visualizar a localização do rastreado em vínculo ao [Google Maps](#), Street View e o próprio mapa da plataforma web FullTrack. Observe a seguir.



Link temporário


A opção de link temporário permite a visualização no mapa das últimas 5 posições do rastreado. Selecione a opção **“Gerar link temporário”**, uma janela pop-up surgirá. Nela, preencha os campos com uma data e horário para expiração da visualização e digite um **e-mail** para o envio do link com as posições do rastreado em tempo real.

Painel de Bordo

Visualize em tempo real ou em um período específico, as informações de monitoramento dos ativos como: localização no mapa, últimas posições, odômetro, horímetro, entre outras. Observe a seguir.



- Para acessar o **Painel de bordo**, na tela de **Rastreados**, clique o botão → **informações**. Observe o botão na imagem ao lado.

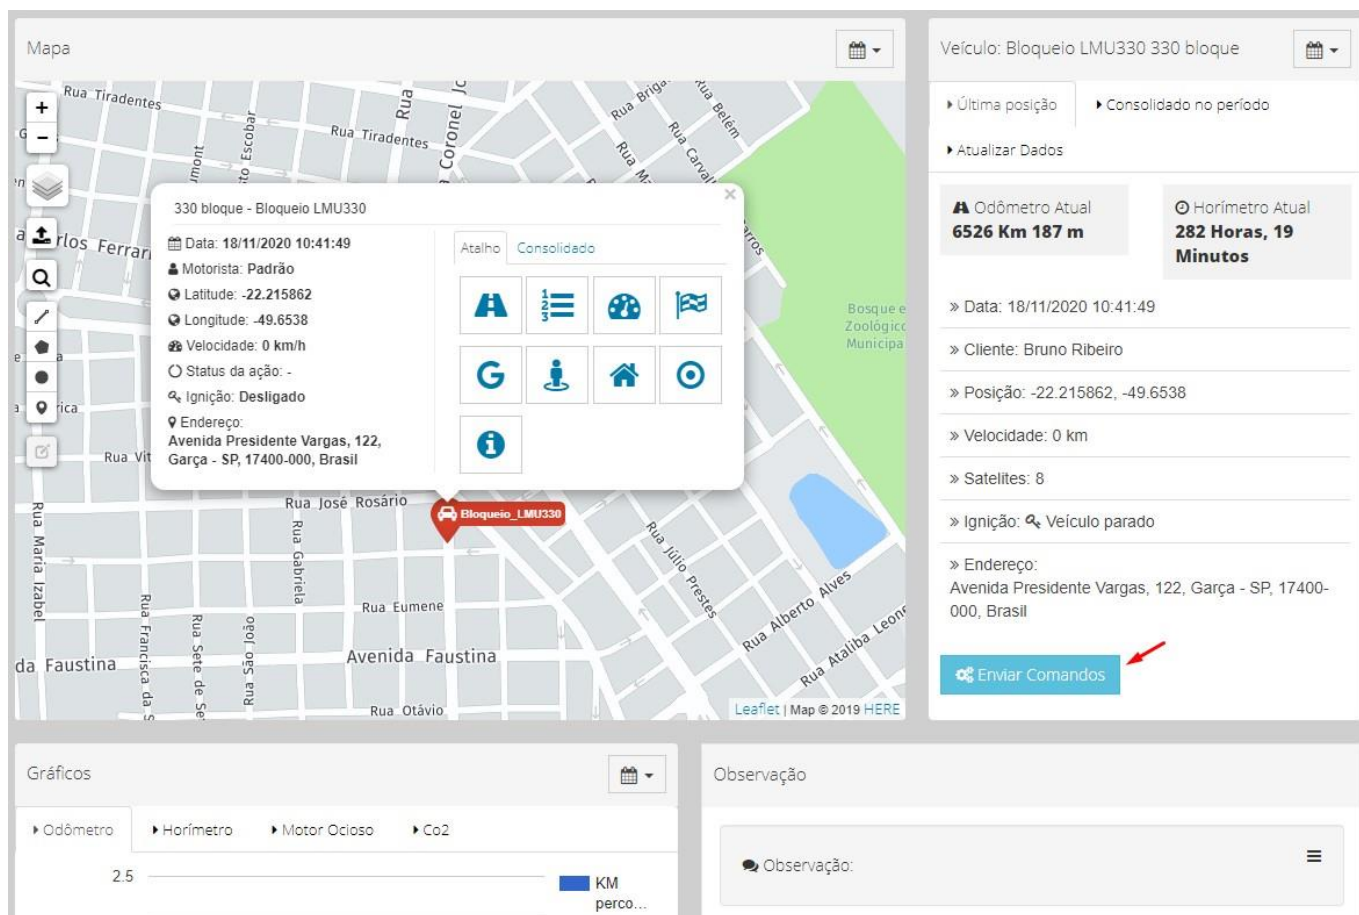

- ▶ **Enviar Comandos:** Selecione essa opção para ser redirecionado para a tela de comandos. Nela, configure as funções disponíveis no equipamento instalado no seu rastreado.


Elementos

- ▶ **Mapa:** Altere suas camadas, realize pesquisa de locais, cadastre uma [cerca geográfica](#), [pontos de referências](#), entre outros. Para obter mais informações, acesse a guia → [Mapa Geral](#).
- ▶ **Última posição:** Visualize as últimas posições dos rastreados em tempo real, sua velocidade, Odômetro, Horímetro, sistema de ignição, entre outros.
- ▶ **Consolidado no período:** Visualize uma estimativa em quantidades do Odômetro, Horímetro, motor ocioso, emissão de CO₂, posições, litros consumidos durante o trajeto, velocidades, paradas, custo e deslocamentos.
- ▶ **Atualizar Dados:** Caso necessário, atualize os dados de identificação do veículo no mapa, Odômetro, Horímetro, limite atual de velocidade e clique no botão "**Salvar**" para registrar as novas informações.
- ▶ **Gráficos:** Visualize os dados de Odômetro, Horímetro, Motor Ocioso, Co₂ em relação ao período.
- ▶ **Observação:** Caso necessário, adicione e formate uma observação sobre o rastreado.
- ▶ **Timeline:** Visualize os últimos alertas gerados pelo rastreado.

*A cada 5 minutos, as informações de (Odômetro, Horímetro, etc.) são atualizadas. Essas informações são apresentadas diariamente e podem ser filtradas para um período específico pelo calendário. Observe na imagem a seguir.

Rota

No Painel de Bordo, também é possível visualizar as **rotas** do ativo. A **rota** é um conjunto de pontos de verificação, cada um com uma determinada posição do ativo no mapa. Para visualizá-la clique no calendário indicado pela flecha na imagem anterior, defina os horários, dias, meses (intervalo máximo de 3 meses) e clique o botão "**Enviar**" para a exibição da rota no mapa.

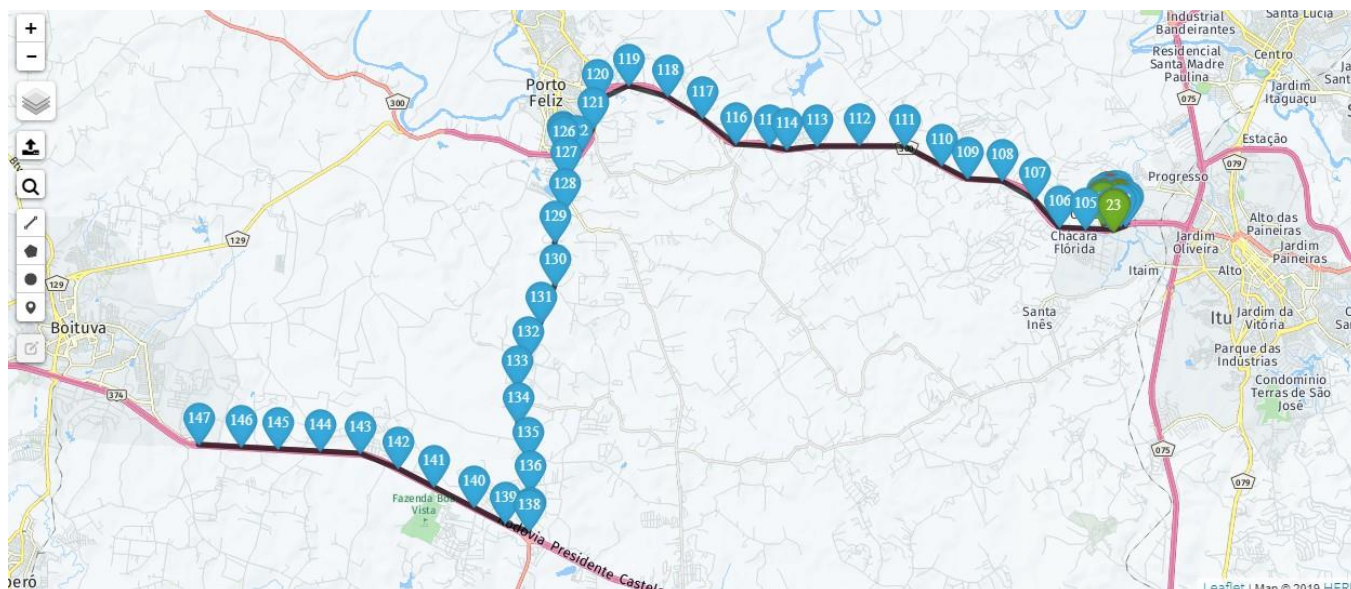

Enviar Comandos

Para trabalhar com comandos, o serviço de **comandos** deve estar habilitada no [Perfil](#) do cliente final ou usuário do sistema. Na guia de **Envio de comandos**, configure e envie comandos para o ativo, como, por exemplo: bloqueio, desbloqueio, configurar. Um comando pode ser enviado manualmente de acordo com cada equipamento instalado no rastreado.

- Dê um clique na opção “**Enviar Comandos**” correspondente na plataforma de navegação na guia → [Menu Principal](#) → Painel Administrativo → Painel de Bordo.



Na tela de comandos, visualize os comandos que podem ser enviados para o ativo, de acordo com cada modelo de equipamento. Os comandos enviados ficam disponíveis para visualização na lista de **comandos enviados**, contendo as seguintes informações: data de configuração, data de envio do comando, nome do comando, status (Enviado/Cancelado), Id/Login do usuário que enviou o comando, retorno de identificação de comando, detalhes e cancelar comando. Observe a seguir.

Comandos

VM 260 athor - Volvo -ath

^ Comandos enviados

Atualizar

#	Data	Data enviado	Comando	Status	Id / Login	Retorno	Detalhes	Cancelar
25141963	03/09/2020 14:30:56	-	Ajustes da Função Driver ID	Cancelado	83713 / 7112-homolog			



Comandos disponíveis

Selecione a categoria de comando disponível no equipamento do seu rastreador e realize a configuração manualmente de acordo com os parâmetros desejados.

Comandos

✕



Funções

Configure as funções disponíveis no equipamento do rastreador



Tipo de Bloqueio

Tipo de bloqueio do veículo. (contínuo: uma única ativação de saída, gradativo: ativa e desativa a saída várias vezes antes do bloqueio)



NOTA: Os comandos disponíveis variam de acordo com cada tipo de equipamento, caso necessário, entre em contato com a equipe de suporte técnico Fulltime para obter mais informações ou acesse a página do seu equipamento na guia → [Hardware](#).

