/ sistema / logistica / veiculos_proximos

Veículos Próximos




Na guia **Veículos Próximos**, realize a busca dos ativos próximos de uma localização ou p<u>onto de referência</u>. Visualize no mapa o ativo, status de ignição, última data de comunicação, distância da localização filtrada, entre outros.

► Para acessar essa guia, clique em → Menu Principal → Logística → Veículos Próximos.

Filtros

Na guia Veículos Próximos, para visualizar o rastreado no mapa, defina os parâmetros (*Cliente, raio de distância, localização e ponto de referência) e clique na lupa, indicado de vermelho na imagem a seguir, para visualizar no mapa a proximidade dos rastreados.

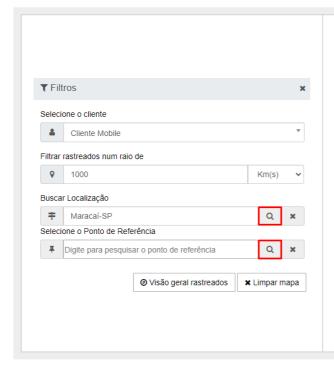

- ► Selecione o cliente: Selecione o cliente vinculado ao rastreado.
- Filtrar rastreados num raio de: Digite em metros ou quilômetros um raio de distância.
- Buscar localização: Digite o endereço da localização.
- Selecione o Ponto de Referência: Selecione um ponto de referência existente.
- Visão geral rastreados: Exibe todos os rastreados do cliente no mapa.
- Limpar mapa: Exclui todos os filtros do mapa.

Veículos Próximos


Em Filtros, após clicar na lupa, visualize no mapa a distância e rota do rastreado em relação à localização ou ponto de referência filtrado. Com um clique em alguma das informações

www.movek.com.br

aparentes na grid no canto superior direito da tela, automaticamente, você pode visualizar a rota de distância entre o rastreado até a localização/ponto filtrado no mapa.

Ao selecionar um ativo visível no mapa, surge uma janela pop-up que detalha a sua identificação, status ignição, localização, e redireciona para o Relatório de histórico de posições, Relatório de velocidade, Relatório Trajeto percorrido, Painel de bordo, Google Maps e sua

função Street View. Observe a seguir.

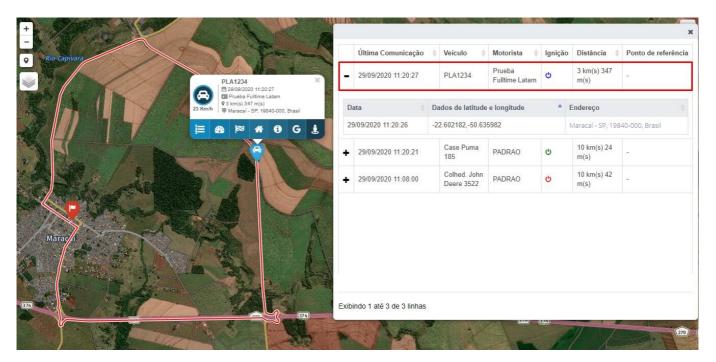

Colunas

- ▶ Última comunicação: Data em que o rastreado enviou a última posição.
- ► Veículo: Identificação do rastreado.
- ► Motorista: Nome do motorista vinculado ao rastreado.
- Ignição: Status de ignição do rastreado.

Vermelho= parado desligado, Verde= ligado parado e Azul= ligado em movimento.

- ▶ Ponto de Referência: Descrição do ponto de referência filtrado.
- ► Distância: Distância do rastreado em relação à localização ou ponto de referência.
- ▶ Data: Data de última comunicação a partir do sinal do equipamento.
- Dados de latitude e longitude: Comandas de latitude e longitude da localização onde o rastreado se encontra.
- ► Endereço: Endereço filtrado para visualização da aproximação.


www.movek.com.br 2/4



NOTA:No mapa é possível redimensionar seu tamanho e alterar as camadas. Para obter mais informações, acesse a guia → Mapa Geral.


Ponto de Referência

No mapa, clicando na ferramenta, indicada na imagem a seguir, realize o cadastro rápido de um → Ponto de Referência.

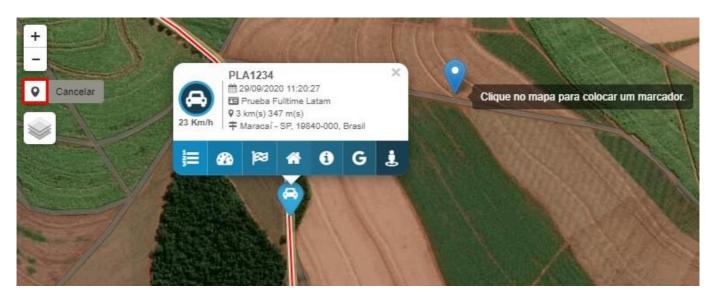

Após clicar na ferramenta de ponto de referência e localizar o marker no local desejado, automaticamente, uma janela pop-up aparecerá. Nela, selecione um Cliente, digite uma Descrição para o ponto, Tipo (cliente, oficina, trabalho, entre outros) e o Endereço de localização. Clique no botão "Salvar". O ponto será adicionado ao sistema e ficará visível na próxima filtragem de veículos próximos.

www.movek.com.br 3/4

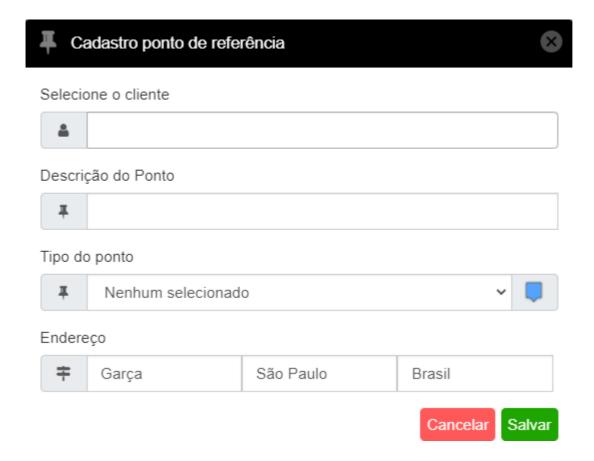

www.movek.com.br