sistema / paineladministrativo / atribuirmotorista

Atribuição de Motorista



Para o monitoramento das ações dos motoristas e equipamentos. Na guia de **atribuição de motorista**, realize o vínculo entre o motorista, veículo, <u>rastreadores</u>:

RFID, IBUTTON, W Tag e Login com o Rastreador (Terminal de dados).

Para acessar a guia, clique em → M enu Principal → Painel Administrativo → Atribuir Motorista.

Atribuição de Motorista



Motorista X Veículo

Nessa guia, realize o vínculo entre o m otorista e o veículo (ativo) já cadastrados. Primeiro selecione o veículo na grid e clique no botão "Editar".



www.movek.com.br

Botões:

► Recarregar Tabela: Atualiza as informações da tabela de veículos cadastrados.

www.movek.com.br 2/4

► Exportar: Transporta as informações da tabela para o formato do Microsoft Excel.

Vinculo

Após clicar no botão "Editar", automaticamente, uma janela surgirá. Nela, selecione um motorista já vinculado ao cliente e salve as alterações.


► *Motorista Padrão = Nenhum motorista selecionado.



RFID - IBUTTON - W Tag

Nessa guia, realize o vínculo entre o motorista e os <u>rastreadores</u> identificadores de motoristas: RFID, IBUTTON ou W Tag, que são instalados juntos ao rastreador. Para que isso ocorra o equipamento deve estar vinculado na <u>Oficina</u>.

Selecione a opção "Adicionar", automaticamente, você será direcionado para a guia de vínculo.

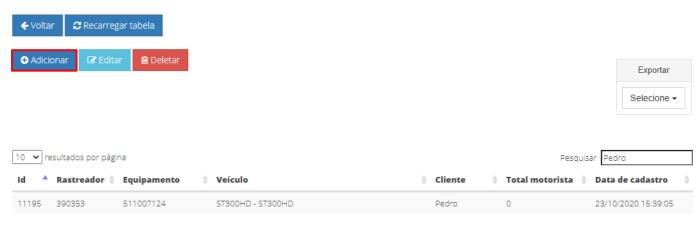

Vinculando motorista e RFID

Botões:

- Recarregar Tabela: Atualiza as informações de vínculos existentes.
- ► Editar: Altera as informações de uma atribuição cadastrada.
- Deletar: Exclui uma atribuição cadastrada.

www.movek.com.br 3/4

► Exportar: Transporta as informações da tabela inicial para o formato do Microsoft Excel.

Vinculo

Após clicar no botão "adicionar", na guia vínculo, selecione o tipo do Rastreador específico já vinculado e cadastrado na Oficina e habilite os motoristas.



Depois de realizar o preenchimento, clique no botão "Salvar" ou em "Fechar" para retornar a tela inicial da Atribuição de Motorista.

Login X Rastreador

O Login X Rastreador é utilizado para terminais de dados que possuem a opção de Login e Senha, atualmente, somente para o equipamento **TD50 da Maxtrack**. Por meio dessa opção, realize o vínculo entre o Login e Rastreador específico já cadastrados.

Selecione a opção "Adicionar", automaticamente, você será direcionado para a guia de vínculo.



Botões:

Recarregar Tabela: Atualiza as informações de vínculos existentes.

www.movek.com.br 4/4

- ► Editar: Altera as informações de uma atribuição cadastrada.
- ► Deletar: Exclui uma atribuição cadastrada.

Vinculo

Após clicar no botão "adicionar", na guia vínculo, selecione o Rastreador TD50 da Maxtrack já vinculado e cadastrado na Oficina e habilite os motoristas.



Após realizar o preenchimento, clique no botão "Salvar" ou em "Fechar" para retornar a tela inicial da Atribuição de Motorista.

www.movek.com.br 5/4